Anzugsreihenfolge und Drehmoment

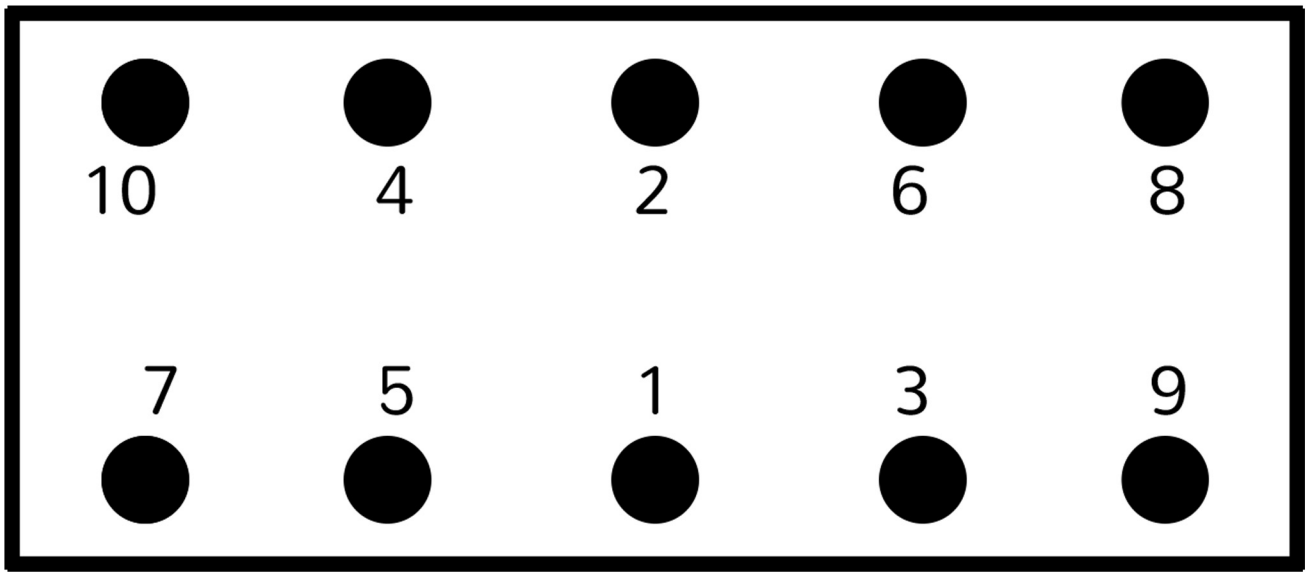

1. Schritt 40 Nm,
2. Schritt 85 Nm
3. Motor Laufen lassen
4. Abkühlen lassen
5. Nochmal mit 85 Nm nachziehen

Nach 500 KM Fahrt, im kalten Zustand,
noch mal mit 85 Nm nachziehen